


# 楼宇对讲系统

## 数字室内机使用手册


产品型号:

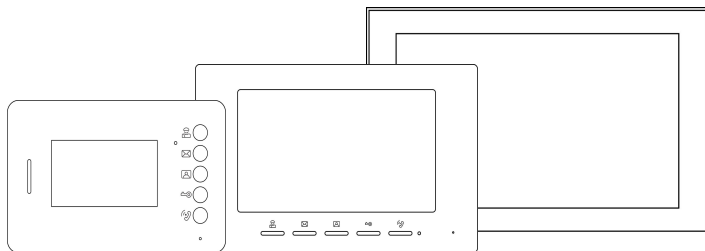

生产/经销商:

欢迎选用我公司的楼宇对讲产品!

本产品采用当今最先进的电子通信技术设计,以优良的 SMT 工艺生产,经过严格的质量保证体系的测试与检验,具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点,为值得信赖的安防对讲产品。


 电源电压要求为直流 12V, 不可过高, 或极性接反

设备内含敏感电子元器件, 需注意防潮、防水、防高温等

设备包含液晶显示面板, 不可用尖物或大力压碰


### 装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增或减)

序号	附件名称	数量	备注
1	主机	1 台	
2	挂件 (含配套螺丝)	1 个	可能另行包装
3	配线	1 套	电源线: 2PIN 线 x 1 安防线: 10PIN 线 x 1 特殊机型: 8PIN 转网口线 x 1
4	说明书	1 本	
5	合格证	1 张	

 产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同, 以实物为准!

## 一、产品介绍

1. 产品外观 (产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同, 以实物为准)

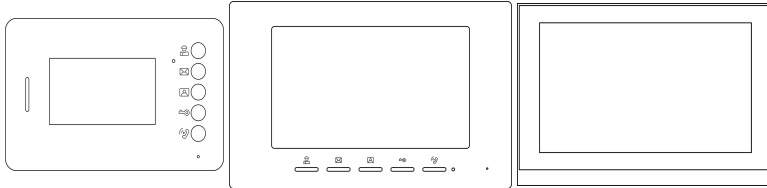


室内机面板上有五个快捷键, 从左往右 (或从上到下) 依次为: (1) 确认键、(2) 左移、(3) 右移、(4) 返回、(5) 首页。

2. 主界面 (界面有多种风格, 但功能基本一致, 具体以实物为准)

**界面风格一(非触摸版本):**



**界面风格二:**

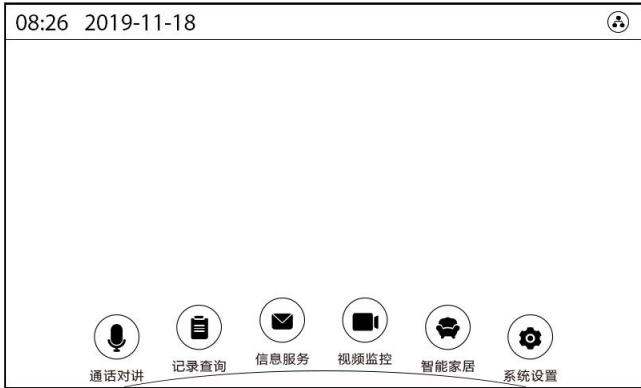

界面风格三：



图标及功能说明：

状态栏中显示：安防 、梯控 、呼叫中心 、联网状态信息  以及

及主界面  返回。

**功能栏包括：** 通话对讲、记录查询、信息服务、视频监控、智能家居、系统设置。

## 二、通话对讲

### 1. 门口机呼入对讲

门口机呼入时，室内机自动弹出呼入视频界面，并同时振铃。在呼入界面，按“开锁”键进行门口机开锁，按“接听”键进行通话，可在通话时开锁。振铃时间超过 45 秒，则自动挂断。

按“接听键”停止振铃，进入通话界面。通话时长限制为 1 分钟，通话 45 秒后界面右下角出现“延长通话”提示，此时可按“信息”键延长通话。若不选择延长通话，1 分钟后自动结束通话。每次可延长通话时间 1 分钟，45 秒后将再次出现“延长通话”提示。

通话中按音量调节键可增大、减小室内机通话音量；按“开锁”键进行门口机开锁，开锁后延时 3 秒自动挂断通话；按“通话”键，挂断通话，退出通话界面。

### 2. 与管理中心对讲

用户在待机状态下，按右上角呼叫中心快捷键，即可与管理中心进行通话对讲。

### 3. 室内机户户对讲

用户可在主界面中选择“通话对讲”图标进入户户对讲界面，输入对方的住户号码，进行小区内的户户对讲。若提示“请联系管理处”，则无开通此功能。

## 三、记录查询

用户可在主界面中选择“记录查询”图标进入记录查询界面。记录类型分为通话记录、报警记录与安防记录，可通过滑动屏幕上下切换查看信息详情。

## 四、信息服务

用户可在主界面中选择“信息服务”图标，进入信息服务界面。信息类型分为个人信息与小区公告，可通过滑动屏幕上下切换查看信息详情。

## 五、视频监控

用户可在主界面中选择“视频监控”图标，进入视频监控界面。可通过滑动屏幕循环选择列表中的设备进行监听监视，监视某一设备时可按“开锁”键进行开锁。

## 六、智能家居（选装功能）

用户可在主界面中选择“智能家居”图标进入智能家居界面。

智能家居系统中可对场景模式与设备独立控制。

**注：本功能需要配合智能家居设备才能正常使用，依据对接的智能家居设备的不同，以及客户的个性化要求的差异，界面类型与风格有较大的差异，具体操作及功能以实物为准。**

## 七、家居安防

本室内机只支持两种安防模式：布防、撤防。布防时检测所有设置的防区，撤防时只检测不可撤防的防区。可使用 PC 端配置工具来配置防区位置、报警类型、触发方式、延长时间等信息，非触摸版室内机上无法设置。

注意所有防区设置为不可撤防的报警类型（煤气、烟感、紧急类型），即在撤防模式下依然会检测；第 8 防区固定为二次门铃使用。

当有安防报警时，将会弹出报警界面并响铃，解除报警的密码与进入系统设置的用户密码相同，初始安防密码为：000000。

## 八、系统设置

用户可在主界面中选择“系统设置”图标进入系统设置界面。系统设置包括：显示、铃声提示音设置、对讲、免打扰、语言、网络设置、安防设置、房号设置、门铃机、其他信息、系统信息、别墅机刷卡。在右侧显示系统设置项目列表。

用户设置初始密码：0000000000


## 九、快捷模式切换

1. 留言/非留言模式切换：在待机状态下，长按“通话”键，切换留言与非留言模式，主界面状态栏中留言状态图标相应变化。

2. 免打扰模式切换：在待机状态下，长按“监视”键，切换开启或关闭免打扰，主界面状态栏中免打扰状态图标相应变化。

3. 布防/撤防模式切换：在待机状态下，长按“开锁”键，切换布防/撤防模式。由布防状态切换为撤防状态时，需进行安防密码验证。

## 十、安装说明

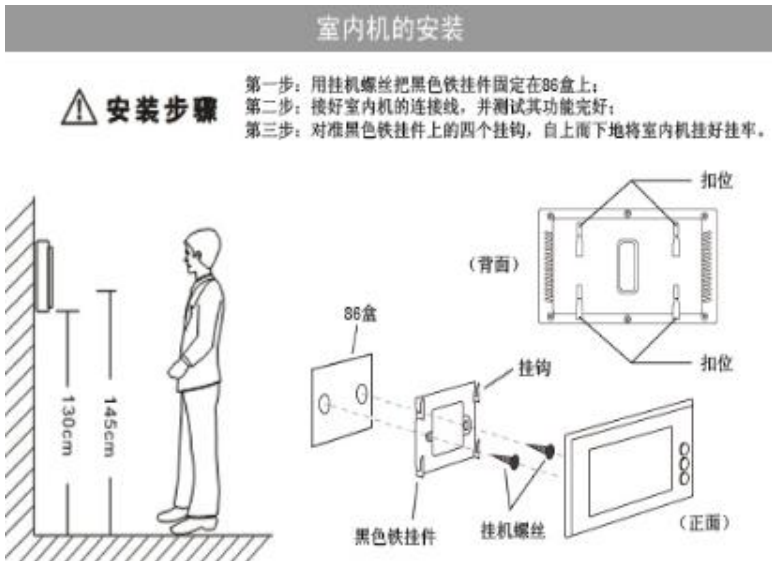

(产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准)

## 十一、技术参数

供电电源	DC12V
------	-------

最大功耗	4W (4.3" )、5W (7" )、6W (10.1" )
联网接口	RJ45 10M/100M
安装方式	壁挂式
安防报警	8防区
工作温度及湿度	-10°C~55°C, 10%~95%
显示屏	4.3" LCD (800*480) 7" LCD (800*480) 7" 高清 (1024*600) 10.1" LCD (1024*600)
整机尺寸	4.3" 横款: 199mm*125mm*25mm 7" 横款: A:238mm*146mm*21.5mm B:186.5mm*120.5mm*15.5mm[*] C:188.4mm*118.4mm*14.5mm [*] 10.1" 横款: 283mm*175mm*24mm
挂析尺寸	129mm*103mm、80mm*93.7mm[*]

 产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准！[\*]为同款配套挂板

## 十二、故障分析与排除

如系统不能正常工作，可在断电后按下表逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理商或厂家处理，不可自行拆机修理，否则，由此造成的保修条款失效，将由用户自行承担。

故障现象		故障分析及解决方法
1. 电源故障	不开机	检查室内机电源是否正确连接
2. 音频故障	通话无声或小声	检查室内机通话音量是否调节至最小
3. 安防故障	设防后各防区不报警	检查安防设备有没有正确连接到室内机
	防区误报警	检查各传感器是否工作正常，参数设置是否正确